


# 取扱説明書

ペンダント用

保管用

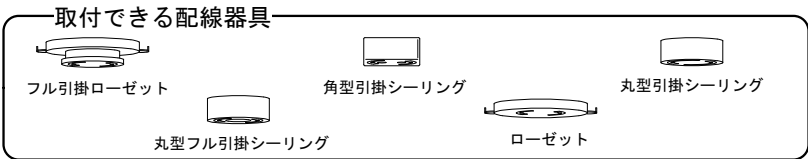

お客様へ

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく  
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8  
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306  
URL http://www.flame-product.com

## 安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり  
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
  - ・周囲温度が35℃以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
  - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
  - ・粉塵などの多い所
  - ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
  - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください  
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると  
火災のおそれがあります。
- 配線器具は十分な強度で取付られていることを確認してくだい。  
上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を  
取付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が  
必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けしないでください。火災、感電、落下の  
原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電器店にご依頼ください。
  - ・カケ、ヒビ割れ等破損しているもの
  - ・配線だけのもの
  - ・電源端子露出タイプのもの
  - ・がたつくもの
  - ・斜めに取付けられたもの



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、  
感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因と  
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。

## お手入れについて


\* 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れが  
ひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で  
仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付の際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。  
不完全な取付は落下の原因となります。

# 取扱説明書

kettle


保管用

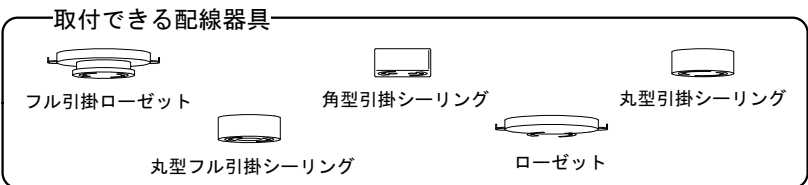


## 取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び  
電源スイッチを遮断してください
2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の  
強度及び、配線器具が確実に取付けられているか  
確認してください。
3. 引掛けシーリングキャップを配線器具に取付けてください。  
（下図参照）
4. ワイヤーアジャスターで高さを調整してください。（下図参照）
5. フランジカップを取り付けてください。（下図参照）
6. ソケットにランプを確実に取付けて  
ください。

## 各部の名称

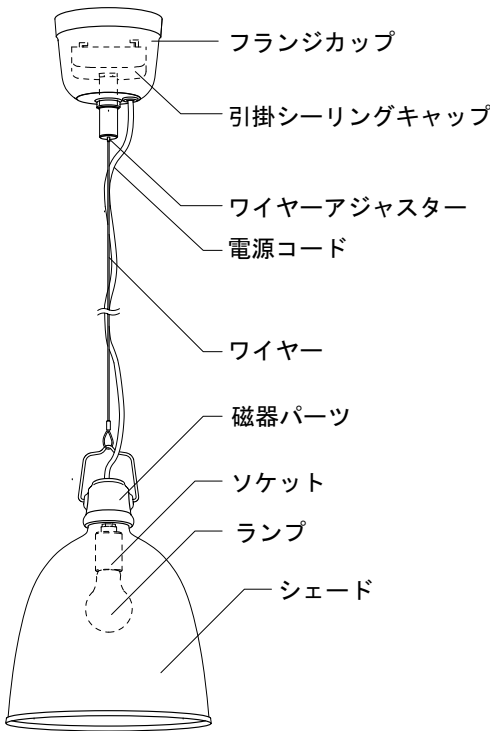

## フランジカップ取付け方法

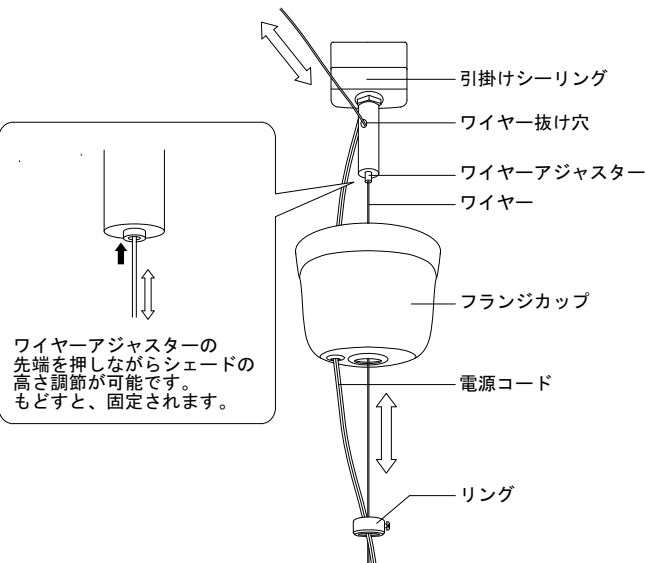

1. リングについているネジをプラス  
ドライバーで緩め、フランジカッ  
プを下げてください。（ネジの紛失にご注意ください。）
2. 引掛けシーリングを照明器具には  
め込み、右に回して取付けてくだ  
さい。
3. ワイヤーアジャスターによって  
ワイヤーの長さを調整してくださ  
い。  
  
ワイヤー抜け穴から出たワイヤーは、  
フランジカップが蓋ができるように、  
まとめるか先端を切断してください。  
ワイヤーを短くした場合、電源コード  
はフランジカップ内におさめてくださ  
い。おさまらない場合はコード加工が  
必要になります。
4. フランジカップを天井面まで持ち  
上げ、リングを押し上げて、リン  
グのネジを締めてください。

## ランプ交換



器具に指定されたランプを  
ソケットへ確実に装着して  
下さい。

アルミの素地仕上がりになりま  
すので、使っていくうちに味  
わいが増していきます。製品  
上の特徴となりますのでご了  
承ください。

## ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
ミニクリプトン球40W（7呎ト）×1	E17	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用 いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくことを推奨いたします。
電球型蛍光灯EFA10×1			
LEDランプ LDA形 40W形相当×1			

下方向タイプ

